


Motore con ricevitore radio integrato e finecorsa elettronici

Scegliere la procedura di programmazione più adatta alle vostre esigenze.

1) Programmazione semplificata per operatore NUOVO (memoria completamente vuota)

1.1) Pre-registrare il trasmettitore



Alimentare il motore.

Premere contemporaneamente **SALITA e DISCESA** fino a che la tapparella si muove su e giù.




1.2) Invertire il senso di rotazione



Verificare la rotazione. Se non è corretta, premere **STOP(my)** fino a che la tapparella si muove su e giù.



1.3) Regolare i finecorsa




Finecorsa basso

Raggiungere il finecorsa basso desiderato, quindi premere **SALITA e STOP(my)** fino a che la tapparella si muove in salita.



Finecorsa alto

Raggiunto il finecorsa alto desiderato premere **STOP**, quindi premere **DISCESA e STOP(my)** fino a che la tapparella si muove in discesa.




Memorizzazione dei finecorsa

Fermare la tapparella premendo **STOP(my)**, quindi premere **STOP(my)** fino a che la tapparella si muove su e giù.



1.4) Memorizzare il trasmettitore (termine della programmazione)





Premere il tasto **PROG**, fino a che la tapparella si muove su e giù. La programmazione è chiusa.




2) Programmazione semplificata per operatore già programmato in fabbrica (trasmettitore non assegnato)


Se alimentando il motore, questo compie un movimento di salita e discesa occorre seguire SOLO i punti 1.1 e 1.4.





3) Programmazione semplificata per ottimizzazione dei finecorsa

Quando il motore è stato memorizzato in modo definitivo è comunque possibile modificare i finecorsa tramite la seguente procedura:

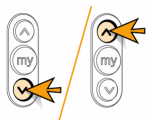 **Raggiungere il finecorsa**
Premere **SALITA** o **DISCESA** e raggiungere il finecorsa che si vuole modificare


 **Aprire la programmazione**
Mantenere premuto **SALITA** e **DISCESA** (circa 5 sec.) fino a che la tapparella si muove su e giù.

 **Modificare il finecorsa**
Premere **SALITA** o **DISCESA** fino a raggiungere la nuova posizione desiderata.


 **Confermare il nuovo finecorsa**
Mantenere premuto **STOP(my)** per circa 2 sec. fino a che la tapparella si muove su e giù. La nuova posizione è stata memorizzata.

Procedura di cancellazione della memoria dell'operatore


- Motore alimentato.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione per 10 sec.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione.

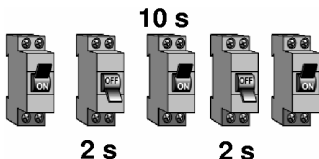

Se il telo si trova in posizione di finecorsa(alto o basso) il motore si muoverà "su e giù"; in una qualsiasi altra posizione il telo si muoverà per 5 sec.(in salita oppure in discesa).

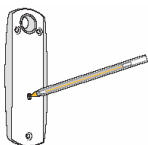

Premere e mantenere premuto il tasto **PROG** per circa 7 sec., fino a che la tapparella si muove per 2 volte su e giù.

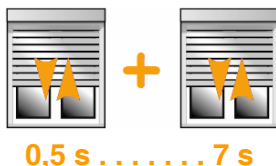

La memoria dell'operatore è **completamente vuota**.



Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta. Utilizzabile in EU. Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.