

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ESTETIKA®


MOTORIZZATA

INSTALLAZIONE CON BIADESIVO


DISTINTA

- 1 Cassonetto completo
- 2 Guide
- 3 Profili cassa
- 4 Strisce di biadesivo
- 5 Mollette superiori
- 6 Ganci reggi cassonetto
- 7 Gruppi di spinta (SX e DX)
- 8 Cavo di ricarica interno nero
- 9 Ferma magnete
- 10 Telecomando
- 11 Cavo di ricarica esterno USB bianco
- 12 Copriforo
- 13 Magnete di ricarica per cavo USB bianco

DISTINTA

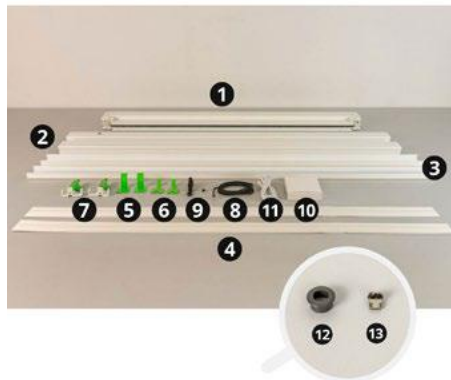

UTENSILI

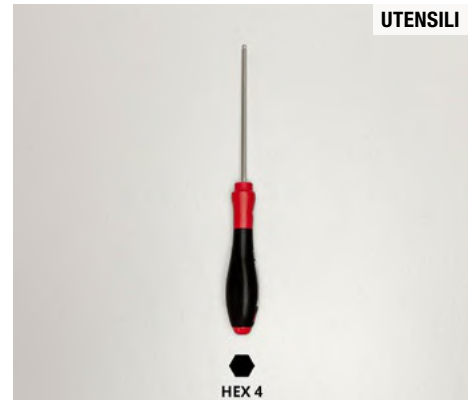

Utensili e accessori consigliati per l'installazione.


ATTENZIONE 1

Prima di effettuare il montaggio della zanzariera, è necessario abbinare ad ogni cassonetto la corrispondente coppia di guide. Il criterio per l'abbinamento è sempre lo stesso, a prescindere dal modello della zanzariera che può essere diverso da quello raffigurato.

ATTENZIONE 2


Zanzariera collaudata dalla fabbrica con il fine corsa superiore già impostato. Si prega di seguire le istruzioni per la sola associazione del radiocomando e per l'impostazione del finecorsa inferiore.

1

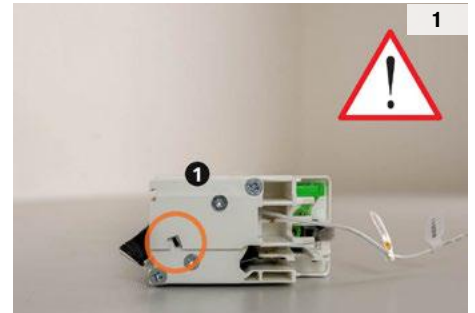


PROCEDERE ENTRO MAX 1,5 MINUTI DOPO AVER COMINCIATO LA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE. Spostare l'interruttore del motore visibile sulla testata della zanzariera su ON (verso destra) in modo da risvegliare l'automazione dalla modalità "ibernazione".

2

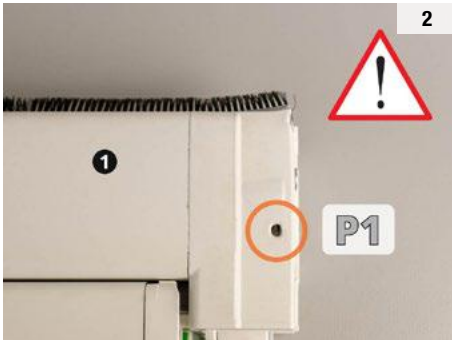


Per associare un radiocomando premere il tasto P1 visibile dall'apposito foro presente nella testata della zanzariera, fino a quando il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico.

3

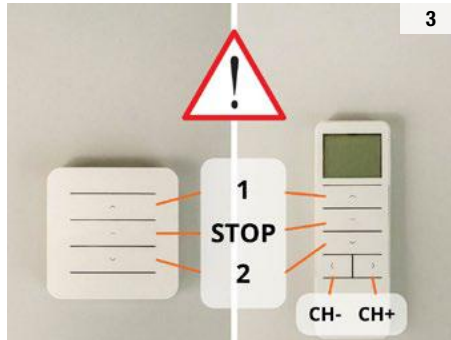


Premere 1 volta CON PRESSIONE PROLUNGATA il tasto STOP del radiocomando, il motore oscilla 2 volte su e giù ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.


4

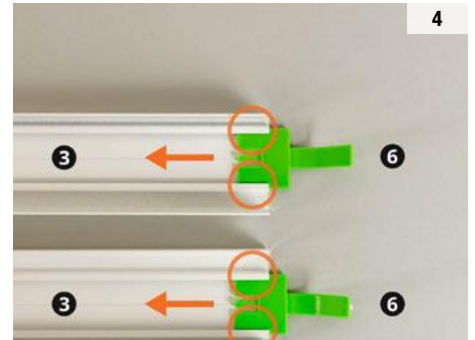



Inserire i ganci reggi cassonetto nei profili cassa

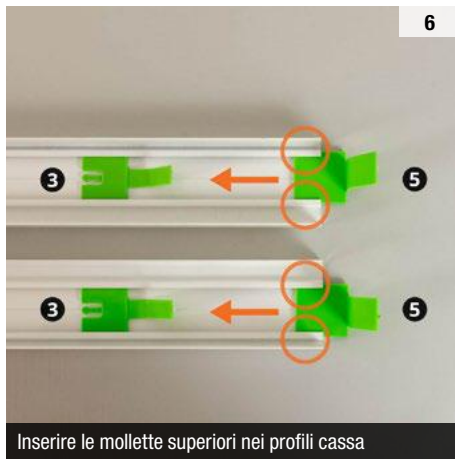

Inserire le mollette superiori nei profili cassa

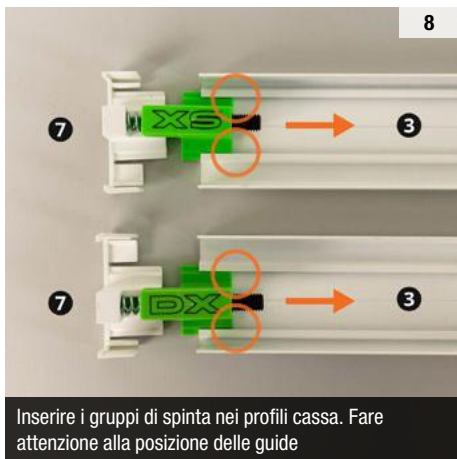

Inserire i gruppi di spinta nei profili cassa. Fare attenzione alla posizione delle guide

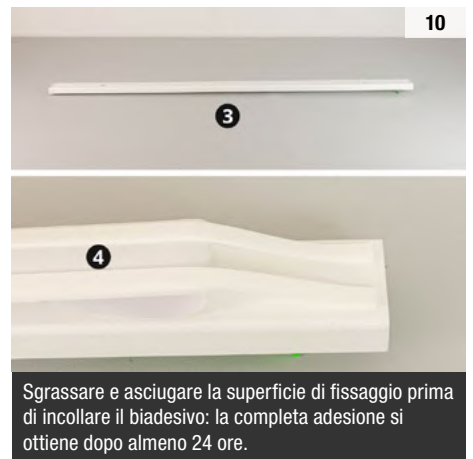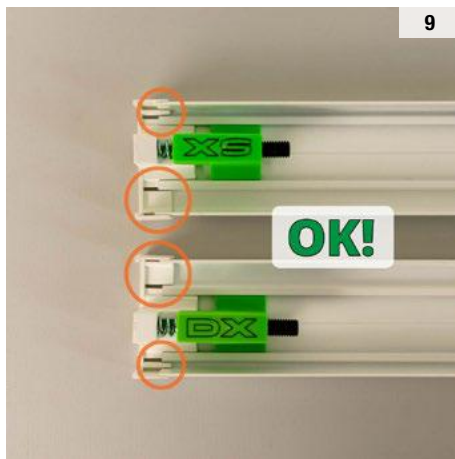

Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.




Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



Mettere in tensione il gruppo di spinta



Regolare la lunghezza del cavo di ricarica interno nero usando la formula: $H \text{ foro} - 17 \text{ cm}$

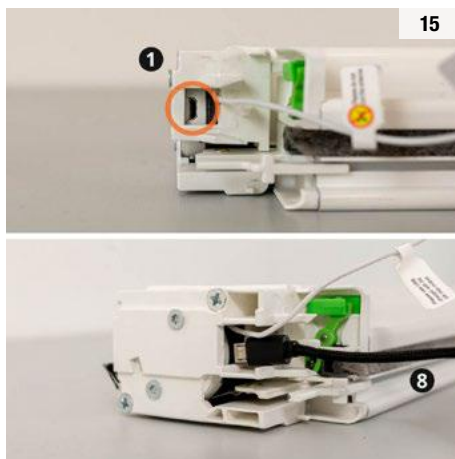

Accertarsi che il cavo di ricarica interno nero sia inserito completamente nella porta del motore



17



18




19



20




21

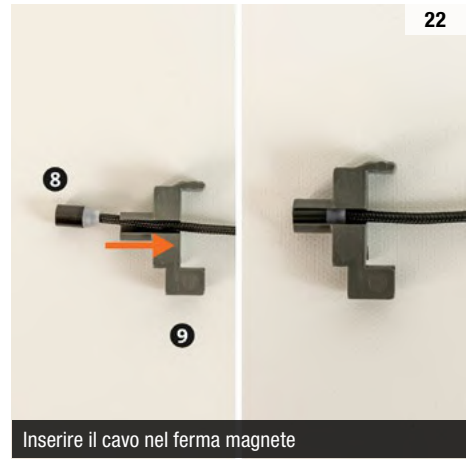

22



23

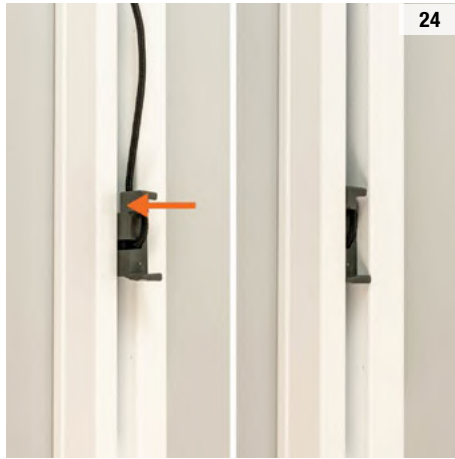

24



25



26



27




28

29

ATTENZIONE

Alla prima movimentazione verso il basso della barra maniglia accompagnare la discesa con le mani in modo da aiutare le guide ad eseguire l'autoregolazione.

30

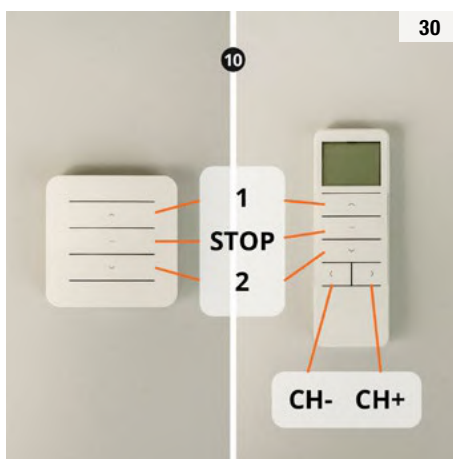


30


FINECORSA INFERIORE

Per memorizzare il fine corsa inferiore: premere il tasto 2 la barra maniglia si fermerà automaticamente ad un punto prestabilito dalla fabbrica. Una volta fermata, premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore si muove ed emette un segnale acustico. Muovere la barra maniglia con i tasti 1 e 2 fino al punto desiderato. Premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore oscilla 2 volte ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

31

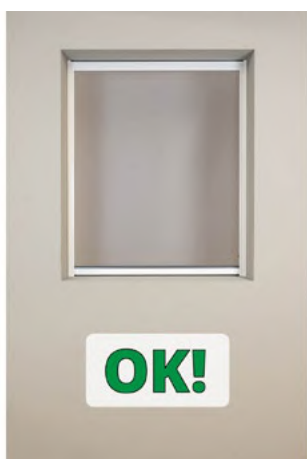

32

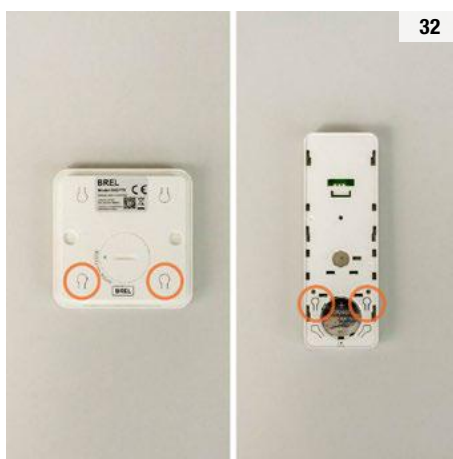


32

OPZIONALE: Per associare più radiocomandi

N.B. "PROCEDURA DA FARE IN SEQUENZA" nella procedura qui descritta è previsto un intervallo massimo di 10 secondi per completare ogni azione successiva: se si attende più a lungo l'automazione uscirà dalla modalità di programmazione. Premere il tasto Prog (P2) sul radiocomando 1 (primario) il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico. Premere un'altra volta il tasto Prog (P2) sul radiocomando 1 (primario) il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico. Premere il tasto Prog (P2) sul radiocomando 2 (da associare) il motore oscilla 2 volte su e giù ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

33

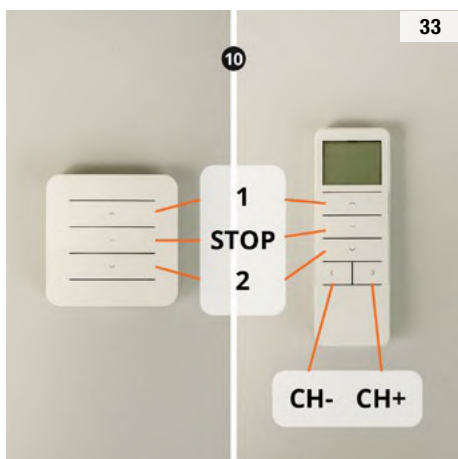


33

OPZIONALE

Ricalibrazione finecorsa superiore

Premere contemporaneamente i tasti STOP E 1 fino a quando il motore NON si muove ed emette un segnale acustico. Muovere la barra maniglia con i tasti 1 e 2 fino al punto desiderato. Premere contemporaneamente i tasti STOP e 1 fino a quando il motore oscilla 2 volte ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

34

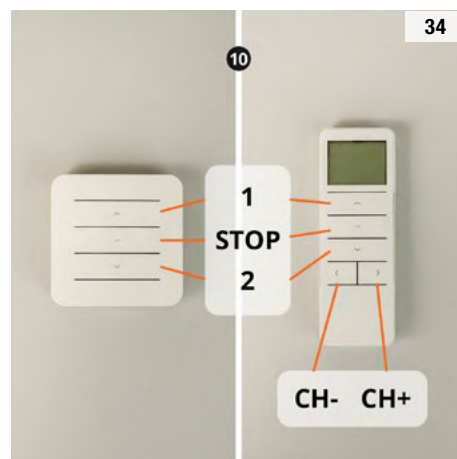


34

OPZIONALE

Ricalibrazione Finecorsa Inferiore

Premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore si muove ed emette un segnale acustico. Muovere la barra maniglia con i tasti 1 e 2 fino al punto desiderato. Premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore oscilla 2 volte ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

35

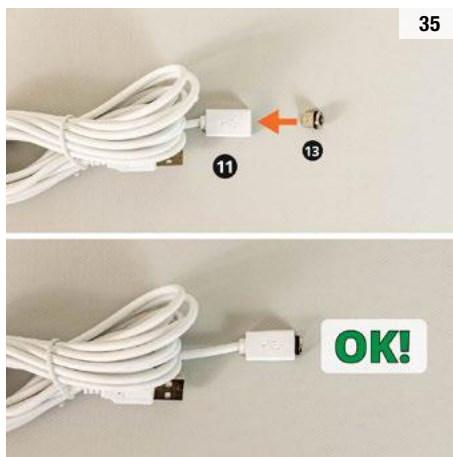

36



Per procedere con la ricarica del motore avvicinare il connettore magnetico del cavo di ricarica bianco al connettore presente sulla guida della zanzariera



Per la ricarica è possibile utilizzare un power bank (minimo 10000 mAh) oppure il caricabatterie di un qualunque smartphone. La durata della ricarica può variare dai 30 ai 60 minuti in base al livello di carica della batteria.

BATTERIA SCARICA

La batteria è scarica quando l'automazione emette un cicalio acustico durante la movimentazione.