




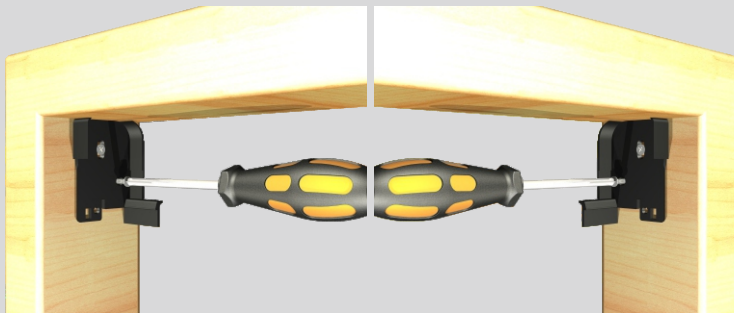


Fissare i supporti dx + sx nel vano superiore

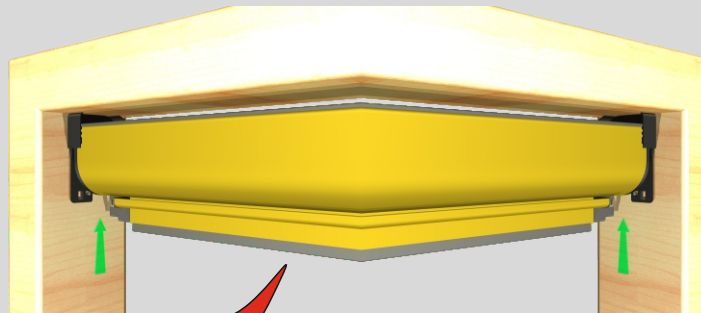



Inserire il cassonetto tra i supporti leggermente obliquo poi rotare verso l'esterno fino scatto.

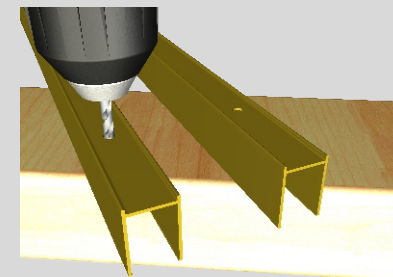



Compensatore a muro:
Praticare dei fori per il
fissaggio

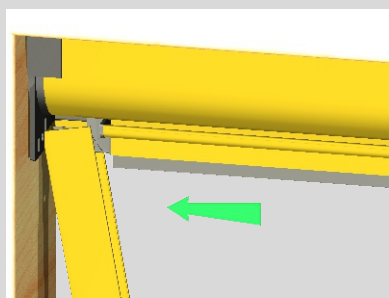

Inserire in diagonale i compensatori nella sede dei supporti portarli a contatto con il vano e fissarli

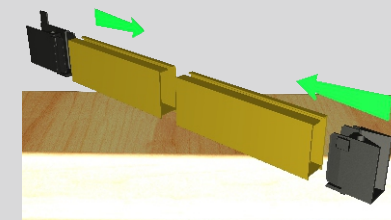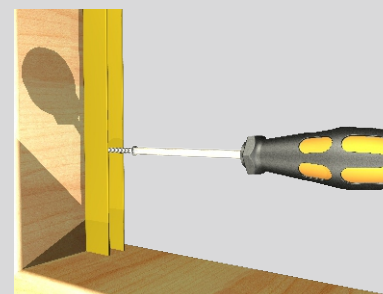


Inserire alla guida
l'invito (parte superiore) e
L'aggancio parte inferiore

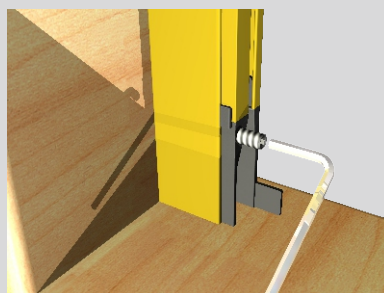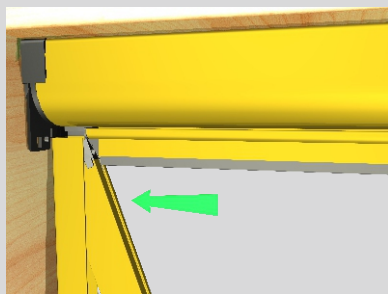

Inserire in diagonale la guida tra il compensatore e lo scivolo della barra maniglia e portarla in posizione. Per eventuale necessita' di regolazione delle guide agire sui grani presenti nell'invito e nell'aggancio.

Inserire i tappi a scatto
ai supporti

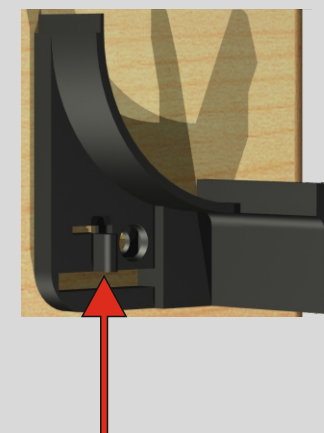

Per togliere il tappo, alzare il
pulsante con una pinza