

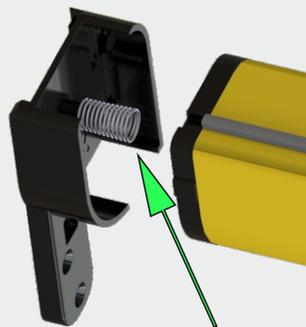




Fissare le piastre dx + sx nel vano

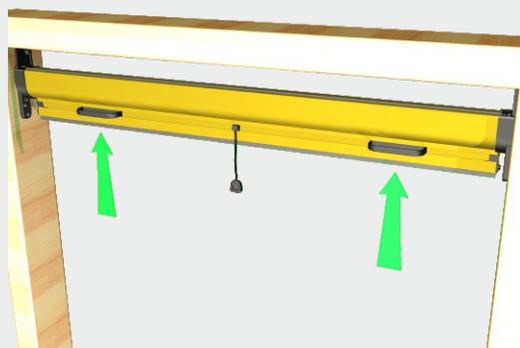


Inserire la molla nella sede predisposta del supporto e inserire il supporto al cassonetto premere fino a l'intervento dei agganci

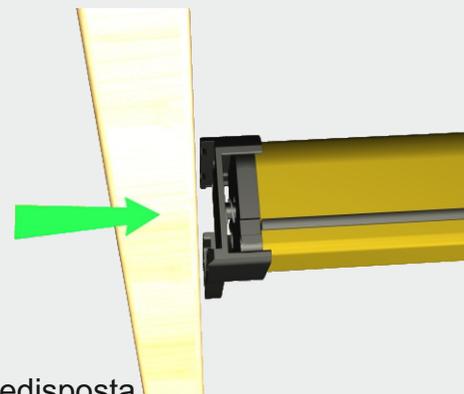


Posizionare inclinato il cassonetto e portarlo a contatto delle piastre fino all'intervento del fermo.

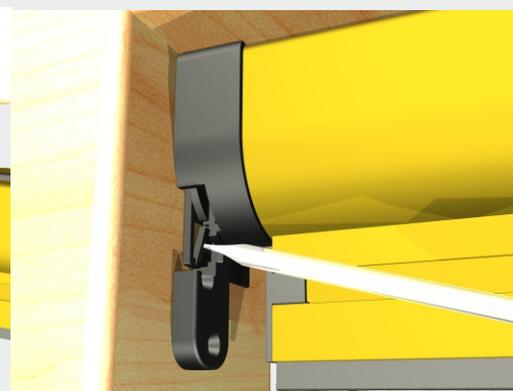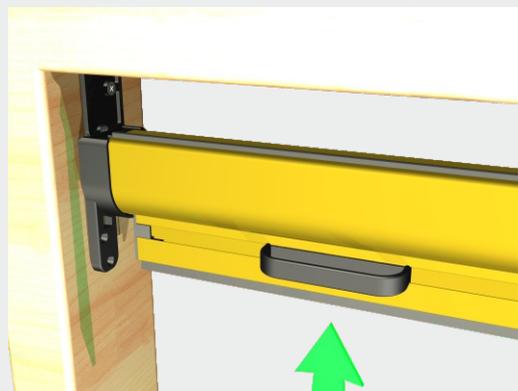

Per poter togliere il cassonetto dalle piastre premere il fermo.

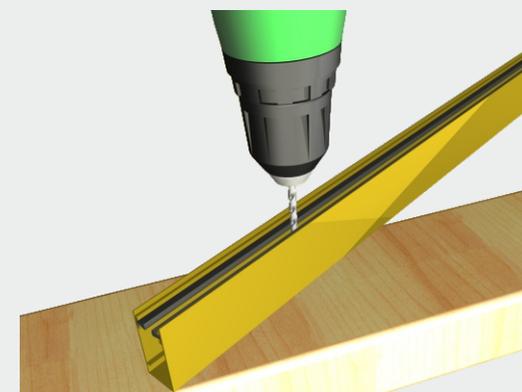


Guide laterali:  
Praticare dei fori per il fissaggio

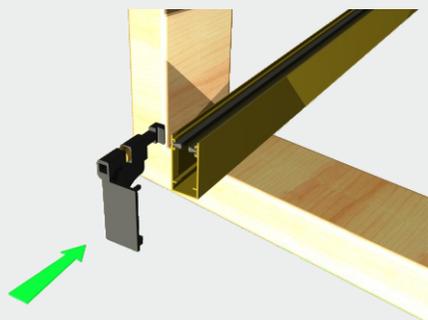

Inserire gli agganci alle guide



Inserire le guide tra l'invito guida predisposto sulle piastre e portarle a contatto del vano e fissarle.  
N.B. l'aggancio verso interno

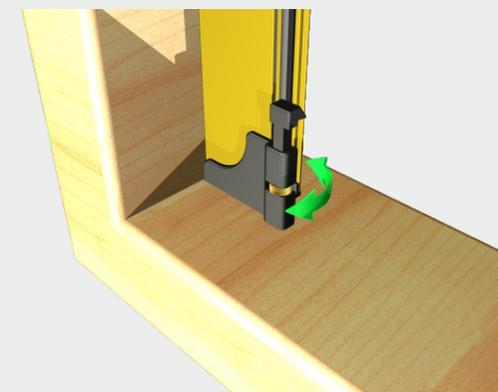

Regolare la posizione dell'aggancio tramite il dado zigrinato.