

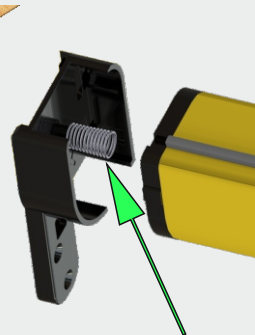




Fissare le piastre dx + sx nel vano

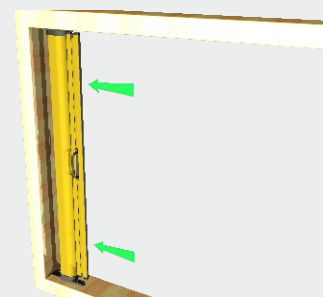


Inserire la molla nella sede predisposta del supporto e inserire il supporto al cassonetto premere fino a l'intervento dei agganci

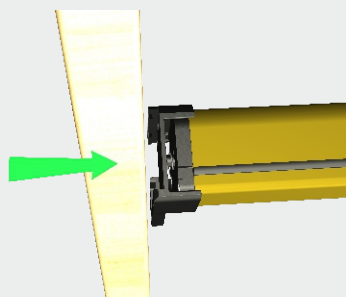


Posizionare inclinato il cassonetto e portarlo a contatto delle piastre fino all'intervento del fermo.

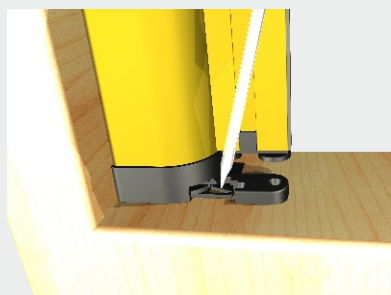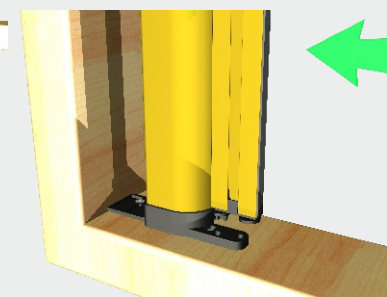


Per poter togliere il cassonetto dalle piastre premere il fermo.

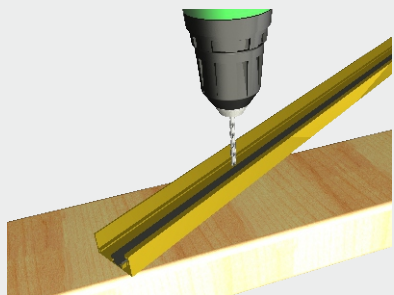

Profilo di chiusura:  
Praticare n. 2 fori a circa 25 cm dall'inizio sup. e inf. e 1 centrale per il fissaggio.

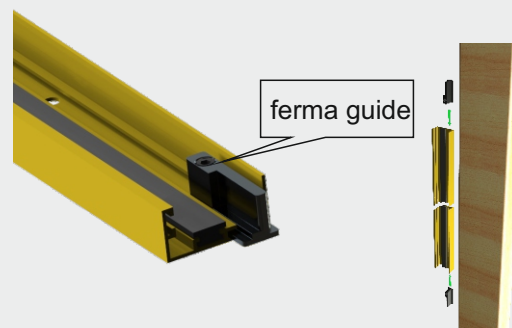

Inserire i ferma guide nel profilo di chiusura nel verso come figura sia inferiore che superiore, portarli a circa 25 cm dall'inizio.

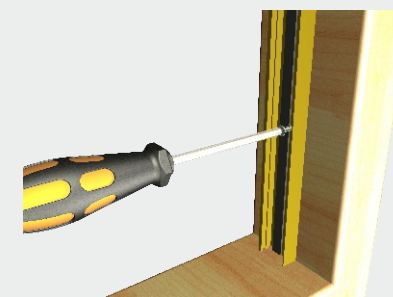

Fissare il profilo al vano.



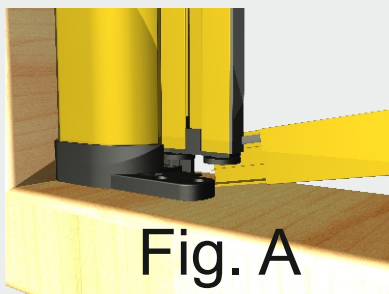


Fig. A

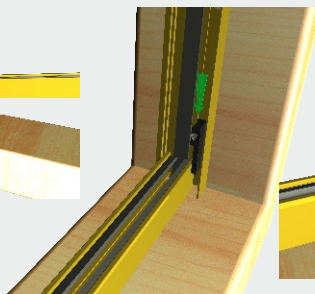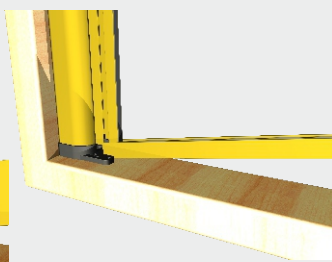

Inserire le guide tra la sede predisposta delle piastre( NB fare attenzione che le ruote non entrano nella sede inferiore Fig. A) e il profilo di chiusura e portarle a contatto con il vano, portare in posizione i ferma guide e bloccarli tramite il grano m5x10 con una chiave a brugola.