



Inserire il blocca anta nella guida




Fissare un supporto nel vano

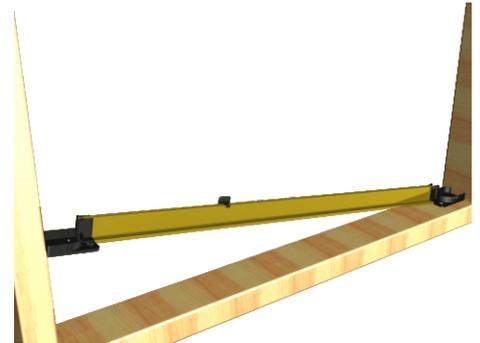


Inserire la guida con l'altro supporto nel vano

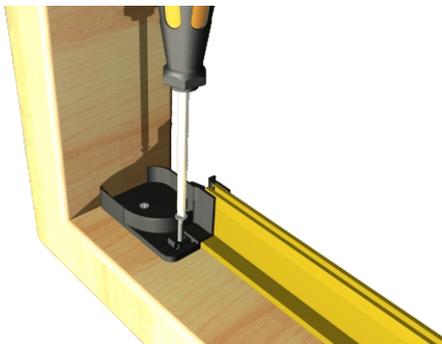


Fissare il supporto

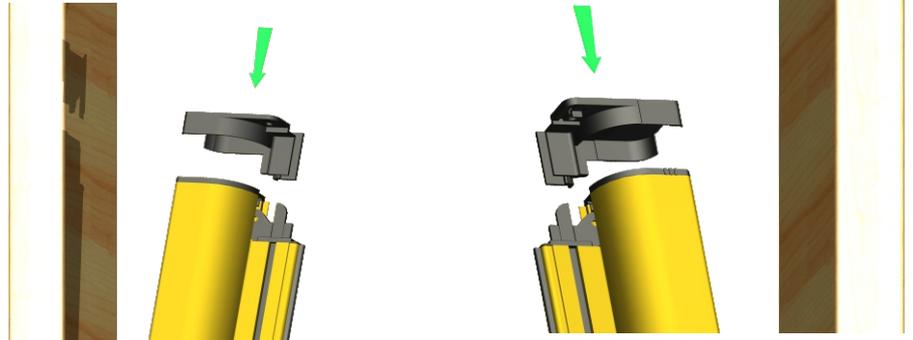


Inserire i rimanenti supporti alle estremità dei cassonetti

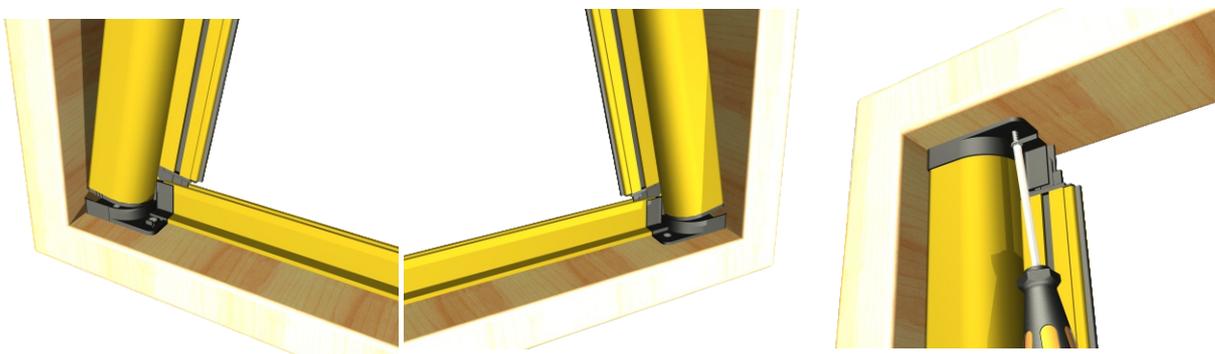

Inserire i cassonetti nei supporti inferiori e fissarli

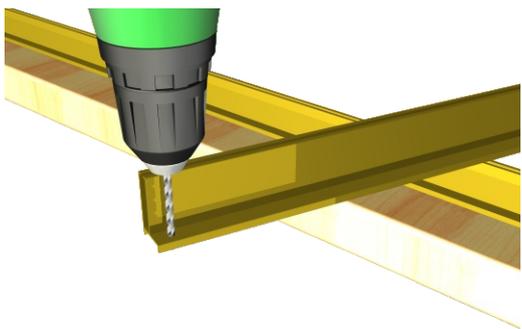


Praticare dei fori all'estremità della guida

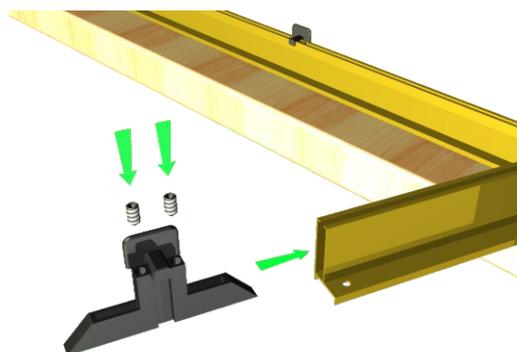


Inserire il ferma anta




Inserire la guida nel supporto e fissarla al vano

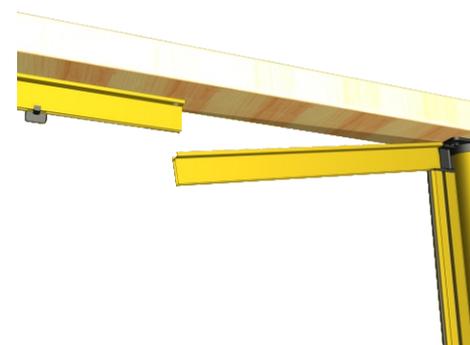

Inserire l'altro pezzo di guida nel supporto

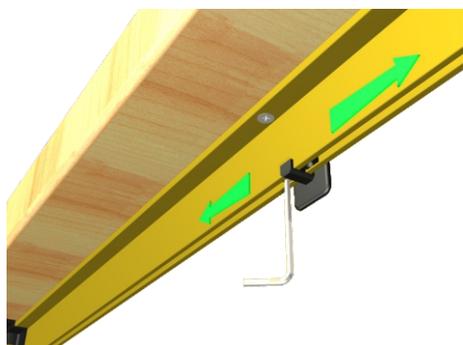

Portare il ferma anta al centro delle guide tagliate e fissarlo (il ferma anta con dotazioni di due fori per i grani terrà fissato il pezzo di guida non ancorato al vano)

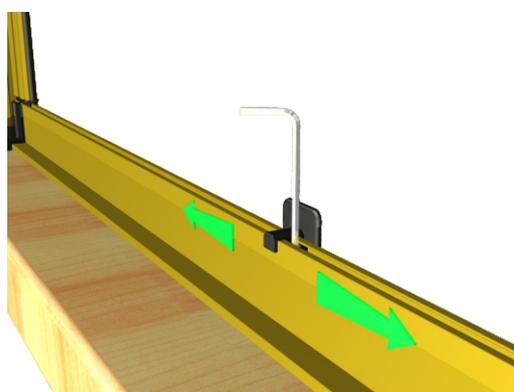

Posizionare il ferma anta inferiore e fissarlo