


## Avvolgibili

### Guide zincate

Prendi la misura luce e fornisci la misura sottraendo 8 mm.

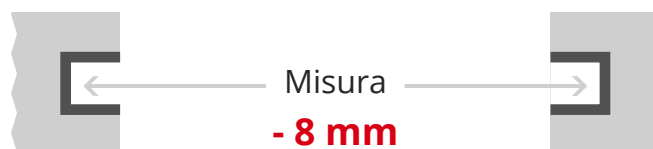

### Guide in alluminio

Prendi la misura luce e fornisci la misura sottraendo 14 mm.



### Guide sporgenti

Prendi la misura luce e fornisci la misura sottraendo 8 mm.



### Altezza

Prendi la misura dal cassettono alla base della finestra e aggiungi 20 cm.

