



Profilo di chiusura: Praticare n 3 fori per il fissaggio n. 2 a circa 30 cm dalle due estremità e n.1 centrale.







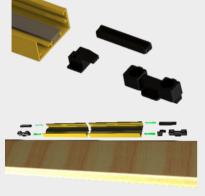

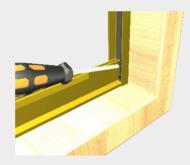


Inserire nelle sedi predisposte del profilo di chiusura l'aggancio di sicurezza e i ferma guide.

Fissare il profilo di chiusura

Guide: Inserirle in diagonale tra il supporto e il profilo di chiusura e portarle a contatto con il vano, portare in posizione i ferma guide fino a bloccare le guide e fissarli.





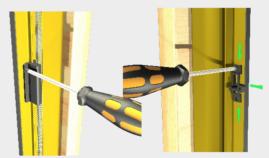



Maniglia esterna: posizionare la maniglia nella posizione desiderata e fissarle

Aggancio di sicurezza: posizionare l'aggancio alla barra maniglia è fissarlo poi regolare il gancio posto nel profilo di chiusura e fissarlo.

